


## Şase paşi uşori




Localizați pana și înlăturați obiectul care a cauzat-o (dacă se mai află în pneu). Umflați pentru greutatea de 18 livre.




Aplicați Pax Rubber Cement pe toate suprafețele de pe sondă. Introduceți în locul afectat și procesați în sus și în jos ca să lubrifiați locul afectat.

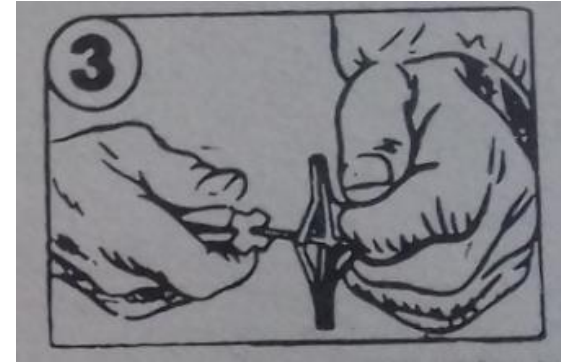

Apucați fiecare capăt al peticului ÎNTINDEȚI ȘI RULAȚI CENTRUL PETICULUI ÎN OCHIUL ACULUI. Înlăturați plasticul alb care acoperă fiecare capăt al petecului, dar fiți atenți să nu atingeți cauciucul.

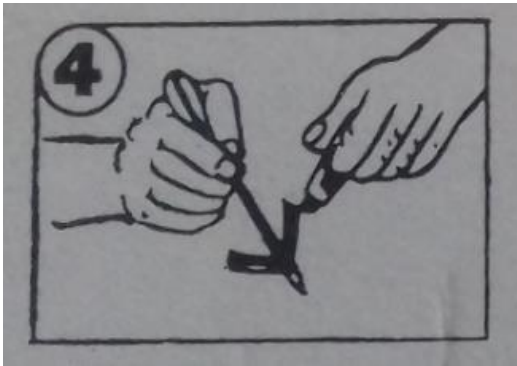

Aplicați Pax Rubber Cement peste toate suprafețele folosind Pax Strip Plug și Acul cu Ochi.

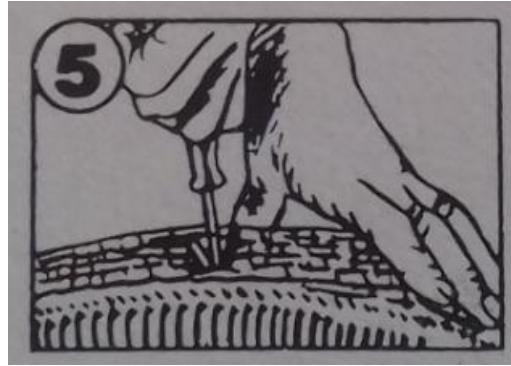

Inserați Pax Strip Plug încet și ferm în locul afectat, până la mâner. Răsuciți cu ¼ și înlăturați acul.



Tăiați Strip plug-ul la 1/8" de la fir, dar nu tensionați. Pneul este gata să fie umflat.

**NOTE : Pentru pene mai mari faceți uz de 2 Petice Strip**